


CRONOTERMOSTATO CHRONOTHERMOSTAT

IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO
 GB ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS
 FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'EMPLOI
 ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL USO
 PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
 TR INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE
 PL KURULUM VE ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI
 CZ INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI
 HU FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 RU РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
 RO INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE
 GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
 HR UPUTE ZA POSTAVLJANJE I UPORABU
 RS UPUTSTVA ZA INSTALACIJU I KORIŠĆENJE
 BE INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK
 DE INSTALLATIONS UND GEBRAUCHSANWEISUNG*

*Deutsche Anleitung auf Anfrage erhältlich

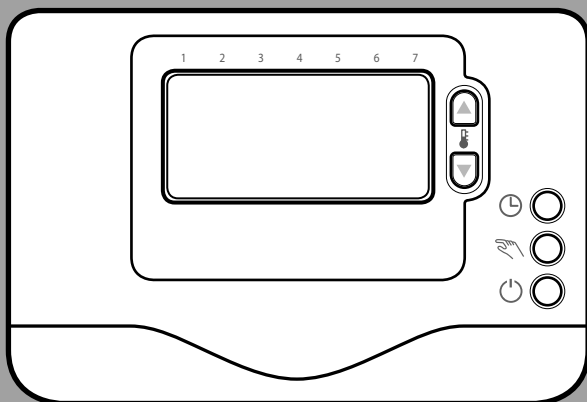

3318590

3318591

3318593

3318601

3318602

3318604

Cronotermostatul vă permite să programați funcționarea sistemului de încălzire al dumneavoastră pe parcursul întregii săptămâni, pentru a obține temperatura dorită la momentul dorit.

În continuare sunt prezentate instrucțiunile care vă vor permite să-l folosiți într-un mod simplu și imediat.

Vă rugăm să le citiți cu atenție și confort bun!

Prezentul manual constituie parte integrantă și esențială a produsului.

Citiți cu atenție instrucțiunile și avertizările din acest manual, deoarece furnizează indicații importante cu privire la folosire și întreținere.

Instalarea, întreținerea precum și orice alt tip de intervenție vor fi efectuate de personalul care întrunește condițiile prevăzute, în sensul respectării normelor în vigoare și a indicațiilor furnizate de fabricant.

În caz de deteriorare și/sau funcționare greșită, stingeți aparatul și nu încercați să îl reparați singuri, ci adresați-vă personalului calificat.

Eventualele reparații trebuie să fie efectuate numai de tehnicieni calificați care să folosească numai piese de schimb originale. Nerespectarea acestei instrucțiuni compromise siguranța aparatului și determină decăderea răspunderii fabricantului.



ATENȚIE!

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse sau cu experiență sau cunoștințe insuficiente, exceptând cazul în care acestea ar fi putut beneficia de supraveghere sau instruire privind utilizarea aparatului din partea unei persoane responsabile de siguranța acestora.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Norme de siguranță

LEGENDA SIMBOLURI:

- ⚠ Nerespectarea avertismentului constituie un pericol grav, în unele cazuri chiar mortal, pentru persoane.

- ⚠ Nerespectarea avertismentului reprezintă un risc de dăunare, în anumite cazuri chiar gravă, pentru obiecte, plante sau animale.

Nu efectuați operații care implică desprinderea completă a centralei din locul de instalare.

Deteriorarea aparatului

- ⚠ **Nu vă urcați pe scaune, taburete, scări sau alte suporturi instabile, pentru a curăța centrala.**

Leziuni personale, datorită căderii de la înălțime sau tăierii (scări duble).



Nu utilizați insecticide, dizolvanți sau detergenți agresivi pentru a curăța aparatul.

Deteriorarea componentelor din plastic sau a celor vopsite.



Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele obișnuite, legate de utilizarea aparatului la domiciliul dvs.

Deteriorarea aparatului prin suprasarcină de funcționare.



Deteriorarea obiectelor care nu au fost tratate adecvat în acest scop.

Nu permiteți copiilor sau persoanelor fără experiență să utilizeze aparatul.

Deteriorarea aparatului datorită utilizării improprii.



**ACEST PRODUS
ESTE CONFORM CU
DIRECTIVA EU 2002/96/EC
2006/66/EC**



Simbolul de container barat, aflat pe aparat, indică faptul că produsul, la încheierea duratei sale de viață, trebuie să fie colectat separat de deșeurile casnice, trebuie să fie predat la un centru de colectare diferențiată pentru aparatele electrice și electronice sau predat agentului de vânzare în momentul cumpărării unui nou aparat echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea să încredințeze aparatul scos din uz la un centru de colectare autorizat.

Colectarea diferențiată a aparatelor - realizată în vederea reciclării, tratării sau eliminării lor - în mod compatibil cu mediul înconjurător contribuie la limitarea posibilelor efecte negative asupra mediului înconjurător și a sănătății, favorizând reciclarea materialelor din care este compus produsul.


De asemenea, în cazul înlocuirii bateriilor de alimentare, eliminați bateriile în containerele speciale pentru colectarea diferențiată.

Pentru informații mai detaliate privind sistemele de colectare disponibile, adresați-vă serviciului local de eliminare a deșeurilor sau magazinului în care l-ați cumpărat.

descrierea produsului


AFIŞAJ:

- 1.baterie aproape descărcată
- 2.încălzire activă
- 3.cursorul zi a săptămânii
- 4.modalitate de funcţionare:
 - ⏻ (OFF încălzire oprită)
 - ✋ (MAN încălzire în manual)
 - 🕒 (AUTO încălzire conform programării orare)
- 5.zilele saptamanii
(de luni până duminică)
- 6.temperatura ambientală detectată
- 7.interval orar
program de încălzire
- 8.ceas
- 9.program de vacanță activ

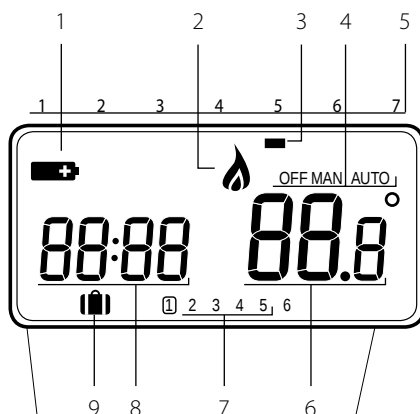


TASTE:

- A.taste "⬆️ ⬇️ ⬅️" pentru reglajul temperaturii
- B.tasta "🕒" (vizualizează pe afişaj temperatura impusă)
- C.tasta modalităţii de funcţionare: "🕒", "✋", "⏻"
- D. tasta verde "OK" (confirmă setarea)
- E.taste **PROGRAM** "<<" ">>" setarea sau modificarea programării orare
- F. tasta "🏖️" funcţie "Vacanță"
- G. tasta "DATE/DAY" pentru selectarea zilei
tasta "COPY/DAY" copiază programul zilnic în orice altă zi a săptămânii
- H. taste "TIME ⏸️" setare oră

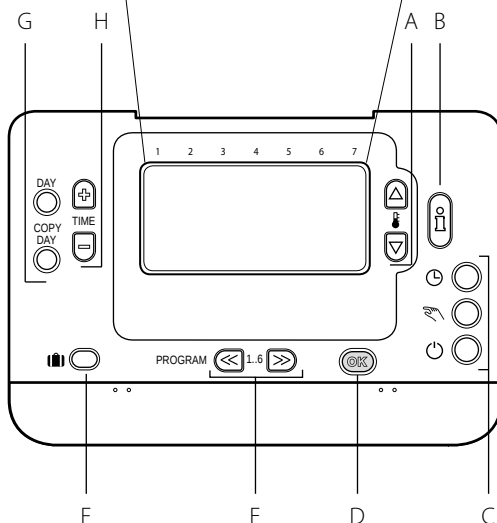

DATE TEHNICE	
Alimentare electrică	2 baterii tip AA RL6 - 1,5 V alcaline
Alimentare electrică versiunea BUS BridgeNet® (numai pentru versiunile 331S593 - 331S604)	BUS BridgeNet®
Alimentarea receptorului versiunea fără fir (numai pentru versiunile 1138591 - 3318602)	rețea 230V 50Hz
Tip de contact Domeniu	SPDT, 24..230 V c.a., 10 A rezistiv, 3 A inductiv
Clasa de protecție	IP30 (receptor și transmițător)
Domeniul de frecvență RF (versiunea fără fir)	868 ... 868,6 MHz
Imunitate la întreruperi	Receptor clasa2 (ETSI EN300220-1 versiunea 1.3.1)
Secțiunea max. a cablurilor	2,5 mm²
Câmpul de reglare a temperaturii	0 ÷ 35 °C
Funcții de control	Algoritmul Fuzzy Logic
Valoarea prescrisă a temperaturii pe zi	6
Rezoluția de setare a timpului	orar zilnic: 1 minut, programați: intervale de 10 minute
Afișaj	LCD retroiluminat

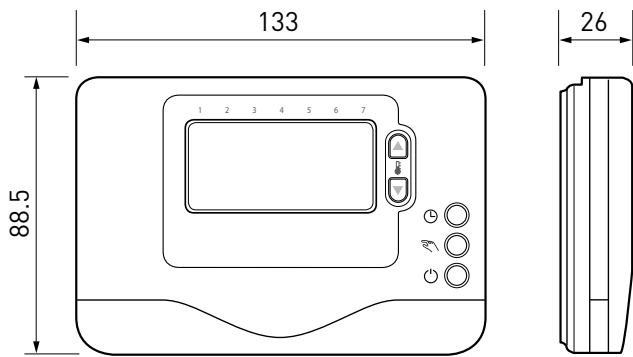

descrierea produsului

INTRODUCEREA SAU ÎNLOCUIREA BATERIILOR

(numai pentru versiunile 3318590 - 1138591
3318601 - 3318602)

Ridicați capacul frontal al cronotermostatului. Scoateți capacul bateriilor împingându-l în jos și culisându-l spre exterior.

Introduceți cele 2 baterii alcaline (**tip AA LR6**) în compartimentul special conform sensului indicat pe aparat.

Repuneți capacul bateriilor împingându-l în sus.



Când introduceți pentru prima dată bateriile de alimentare în aparat, afișajul va arăta ora 12:00.

Cronotermostatul execută o monitorizare continuă a nivelului de încărcare a bateriei, a cărei durată este de obicei de circa 2 ani. Atunci când bateria este aproape de epuizare, afișajul vizualizează simbolul "🔋" intermitent.

În acest caz, înlocuiți bateriile în compartimentul special conform sensului indicat pe aparat.

Notă:

În timpul înlocuirii bateriilor, setările programului sunt păstrate, dar poate fi necesar să se ajusteze setările datei și orei.

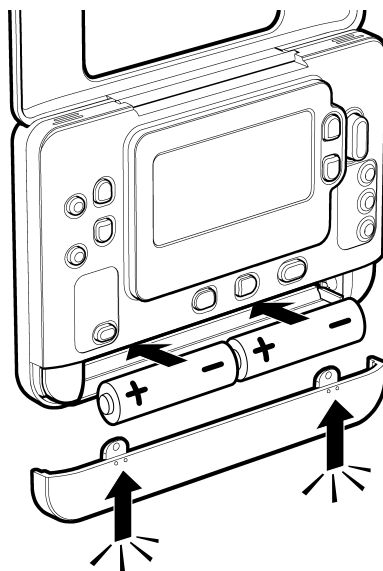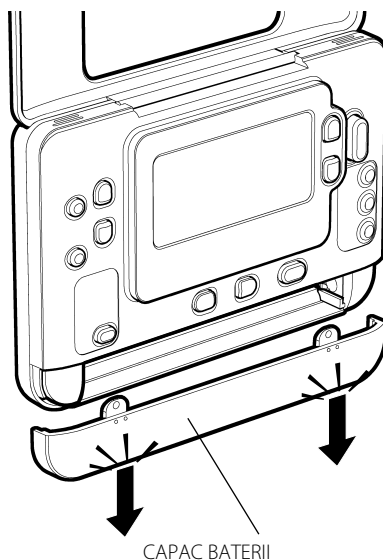

Reglarea datei și orei

La prima pornire a cronotermostatului este necesar reglajul datei și orei curente. Ridicați capacul frontal al cronotermostatului.

Pentru a seta ziua corectă apăsați tasta **"DATE/DAY"** (Data/Zi).

Afișajul vizualizează intermitent cursorul zilei. Apăsați în mod repetat tasta **"DATE/ DAY"** până când veți ajunge la poziția exactă conform secvenței:

- 1 = luni
- 2 = marți
- 3 = miercuri
- 4 = joi
- 5 = vineri
- 6 = sâmbătă
- 7 = duminică

Apăsați tasta **"OK"** pentru a confirma setarea.

Pentru a seta ora curentă apăsați tasta **"TIME"**. Afișajul vizualizează ora intermitent.

Apăsați tastele **"+"** sau **"-"** pentru a seta ora exactă.


Apăsați tasta **"OK"** pentru a confirma setarea.

În acest moment cronotermostatul afișează informațiile pe ecran și este pregătit de utilizare.


Prin apăsarea tastei **"⌚"**, încălzirea va funcționa în conformitate cu programul setat în prealabil în fabrică.

Notă: Programul de încălzire prestabilit a fost conceput pentru a satisface nevoile de confort standard.

Pentru a ieși sau anula setarea apăsați una dintre tastele modului de funcționare: **"⌚"**, **"🔌"**, **"⏻"**.

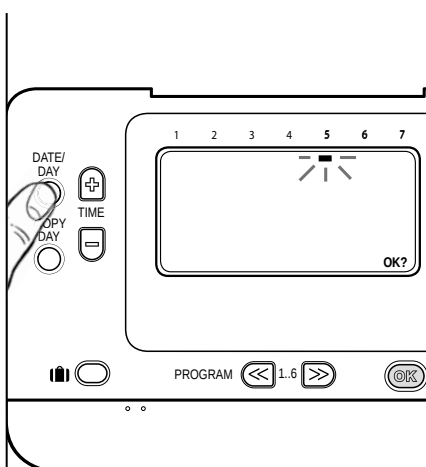

SETAREA
ZILEI SĂPTĂMÂNII

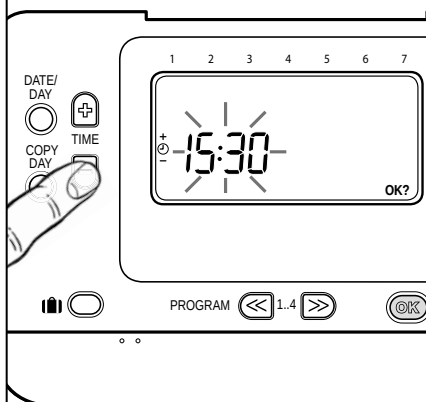

SETAREA
OREI CURENTE

Programul de încălzire

Programul de încălzire are șase intervale de timp (1, 2, 3, 4, 5, 6) ale temperaturii zilnice. Pentru a activa programul este suficient să apăsați tastă "🕒".
Ecranul afișează cuvântul AUTO.

Programul de încălzire prestabilit este următorul:

de luni până vineri (de la 1 la 5)

INTERVAL DE TIMP	1	2	3	4	5	6
SFÂRȘITUL PERIOADEI	06:30	08:00	12:00	14:00	17:30	22:00
TEMPERATURA	16°C	20°C	16°C	20°C	16°C	20°C

de sâmbătă până duminică (de la 6 la 7)

INTERVAL DE TIMP	1	2	3	4	5	6
SFÂRȘITUL PERIOADEI	07:30	10:00	13:00	14:00	18:30	23:30
TEMPERATURA	16°C	20°C	16°C	20°C	16°C	20°C


Modificarea temporară a temperaturii ambiante

Dacă programul de încălzire este activ, se poate totuși modifica temporar valoarea temperaturii ambiante.

Apăsați tastele "🌡️ ⬆️ ⬇️" și setați valoarea temperaturii ambiante dorite.
După câteva momente de la executarea operațiunii, ecranul revine automat la vizualizarea anterioară.

Această schimbare este temporară, după terminarea perioadei de încălzire, temperatura se întoarce la valoarea stabilă anterior.

Este posibil să modificați programul de încălzire prestabilit, în funcție de nevoile proprii.

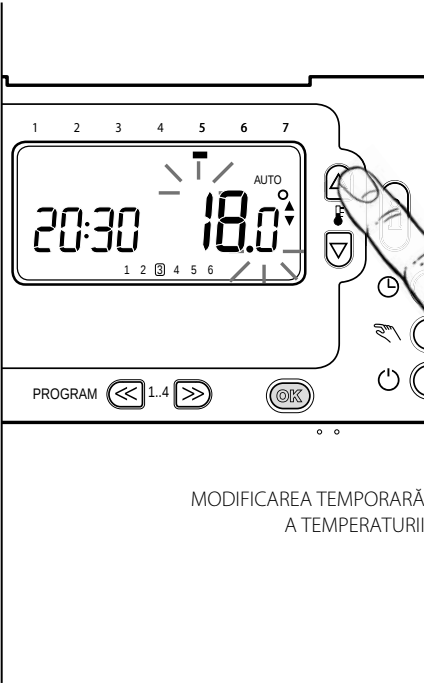

MODIFICAREA TEMPORARĂ
A TEMPERATURII

Modificarea programului de încălzire

Apăsați tastele **PROGRAM** “<< >>”
ecranul afișează valoarea temperaturii,
pătratul din jurul numărului primului interval
de timp și cursorul zilei sau zilelor intermitent.

Apăsați tasta **DATE/DAY**

selecțați ziua sau zilele săptămânii pe care
doriți să le setați / schimbați conform
secvenței:

- 1 singură zi
- 5 zile de luni până vineri
- 2 zile sâmbătă și duminică
- 7 zile simultan.

Apăsați tastele “ ”

pentru a seta temperatura dorită în timpul
noptii (încălzire redusă).

Apăsați tasta **OK** pentru a confirma.

Afișajul vizualizează ora intermitent.

Apăsați tastele “TIME ”

setați ora de sfârșit a perioadei de noapte
(încălzire redusă).

Apăsați tasta **OK** pentru a confirma.

Apăsați tastele “ ”

pentru a seta temperatura dorită în timpul
noptii (încălzire redusă).

Apăsați tasta **OK** pentru a confirma.

Afișajul vizualizează ora intermitent.

Apăsați tastele “TIME ”

setați ora de sfârșit a perioadei de noapte
(încălzire redusă).

Apăsați tasta **OK** pentru a confirma


Repetati operațiunea pentru a seta / modifica
toate intervalele de timp.

Pentru a ieși sau anula setarea apăsați una
dintre tastele modului de funcționare: “ ”,
“ ”, “ ”.


Copierea programului zilei

Este posibil să copiați intervalele de timp ale
unei zile în ziua următoare.

Apăsați tastele **PROGRAM** “<< >>”, apăsați
tasta **COPY DAY**, ecranul afișează cursorul
neintermitent al zilei de copiat și cursorul

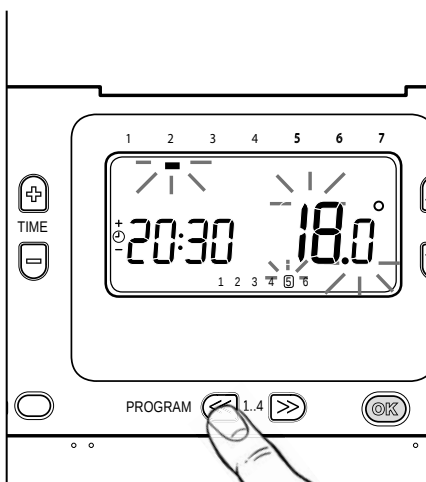

MODIFICAREA
PROGRAMULUI DE ÎNCĂLZIRE

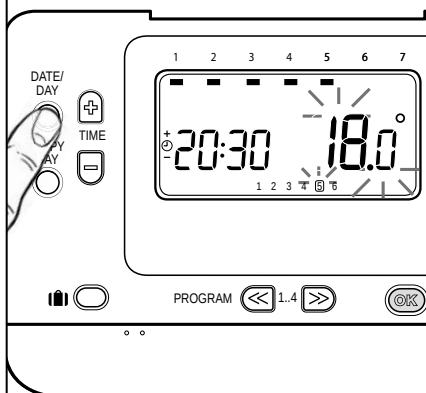

MODIFICAREA
ZILELOR SĂPTĂMÂNII

Modificarea programului de încălzire

intermitent al zilei în care trebuie să fie copiat programul.

Pentru a selecta o altă zi țintă, apăsați tasta **DATE/DAY** până când indicatorul intermitent al zilei se găsește sub ziua dorită, apoi apăsați butonul **OK** pentru a confirma. Notă: După confirmare, ziua țintă poate fi copiată apăsând din nou tasta **COPY DAY**.

Pentru a ieși sau anula setarea apăsați una dintre tastele modului de funcționare: "⌚", "👉", "🔌".


Dezactivarea / activarea intervalelor de timp

Este posibilă programarea a 6 intervale de timp în fiecare zi. Este posibil, în funcție de propriile necesități de încălzire, să se activeze sau să se dezactiveze unele intervale de timp. Apoi orice perioadă cuprinsă între 2 și 5 poate fi dezactivată sau reactivată în cadrul profilului programului de încălzire.

Apăsați tasta **PROGRAM** "<< >>" pentru a selecta intervalul de timp dorit (cuprins între 1 și 6) evidențiat cu pătratul intermitent.

Apăsați și mențineți apăsată tasta "👆" pentru câteva secunde, intervalul de timp selectat a fost eliminat de pe ecran.

Pentru a activa din nou perioada, efectuați aceeași procedură, selectând cu tastele **PROGRAM** "<< >>" pe intervalul de timp dezactivat și mențineți apăsată tasta "👆" timp de câteva secunde.

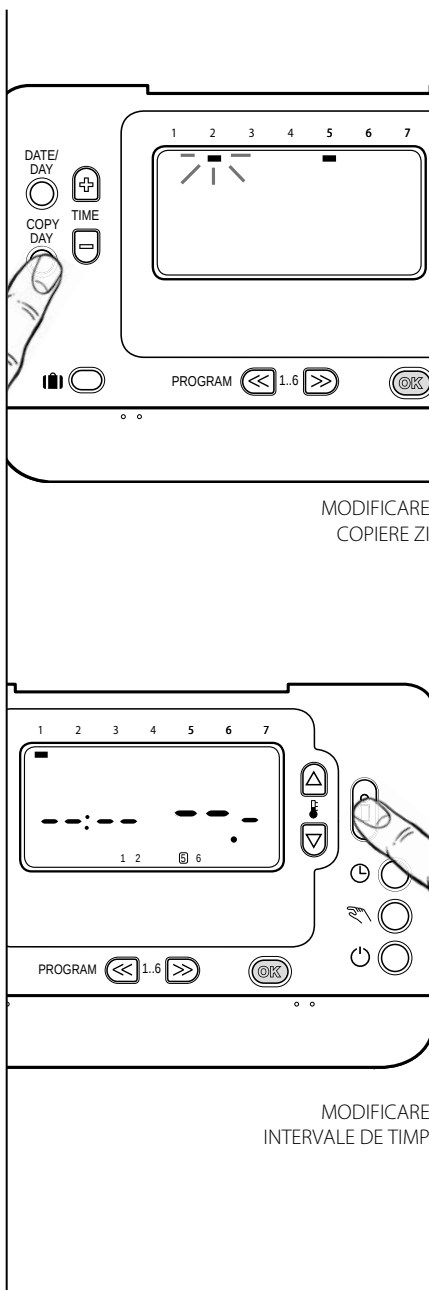

Funcționarea manuală

Funcționarea în modul manual vă permite să dezactivați programul de încălzire. Cronotermostatul funcționează păstrând la orice oră a zilei temperatura setată manual.

Pentru a activa programul este suficient să apăsați tasta "MAN".
Ecranul afișează cuvântul MAN.

Apăsați tastele "▲▼" și setați valoarea temperaturii ambiante dorite.

După executarea operațiunii, ecranul revine în mod automat la temperatura ambiantă detectată.


EXCLUDERE ÎNCĂLZIRE

Pentru a exclude încălzirea este suficient să apăsați tasta "OFF".
Ecranul afișează cuvântul OFF (oprit).

În acest mod de funcționare încălzirea se va activa numai atunci când temperatura ambiantă scade sub 5°C ca protecția contra înghețării țevilor.

REGLAREA OREI

Pentru a ajusta numai ora în timpul funcționării normale, apăsați tastele "TIME + = " și setați ora corectă.
Apăsați tasta **OK** pentru a confirma

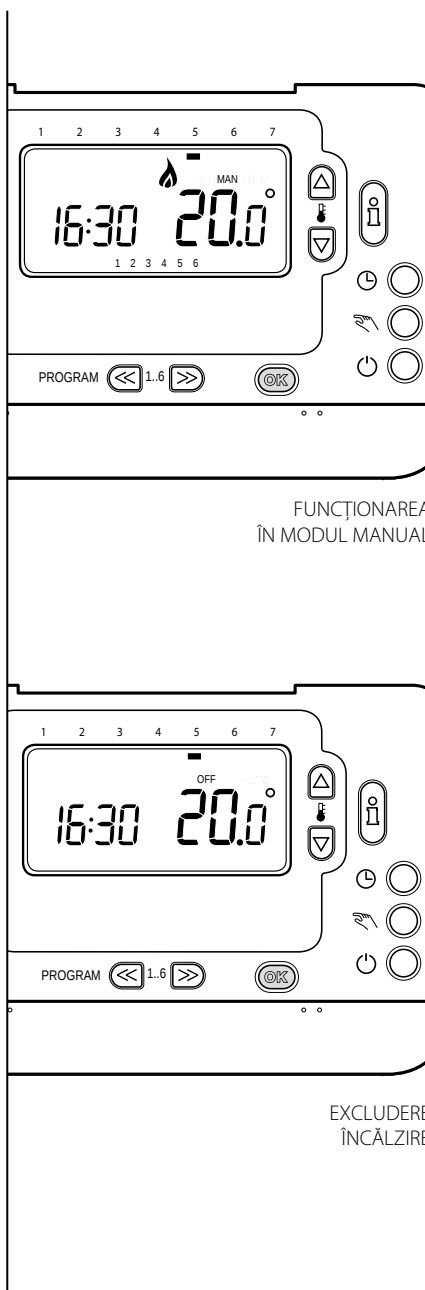

Funcții speciale

Funcția VACANȚĂ

Funcția „Vacanță” vă permite să setați o temperatură constantă (implicit = 10°C) pentru un anumit număr de zile (de la 1 la 99).

Acest lucru permite economisirea energiei și a costurilor aferente atunci când se absentează de la domiciliu. La terminarea zilelor setate, cronotermostatul va reveni la funcționarea în modul automat “🕒” “AUTO sau “👉” “MANUAL, pe baza setărilor anterioare.

Pentru a seta funcția „Vacanță”:

- Verificați dacă cronotermostatul funcționează în modul AUTO sau MAN.
- Apăsați tastele “🏠” ecranul afișează simbolul “🏠”, contorul de zile de vacanță și setarea temperaturii.
- Apăsați tastele “TIME ⚡ ⇌” setați perioada vacanței (de la 1 la 99 zile), apăsați tasta **OK** pentru confirmare.
- Apăsați tastele “🌡️ ⬆️ ⬇️” și setați valoarea temperaturii ambiante care se dorește a fi menținută pe perioada vacanței.


Apăsați tasta **OK** pentru a confirma

Cronotermostatul controlează noua temperatură pentru numărul de zile stabilit în care casa este goală.


La miezul nopții fiecărei zile, zilele de vacanță se reduc cu una în contor, până la terminarea numărului de zile setat.

Cronotermostatul revine apoi la funcționarea în modul stabilit anterior.

Pentru a anula funcția „Vacanță” sau a ieși din funcție la orice moment, apăsați din nou tasta “🏠”.

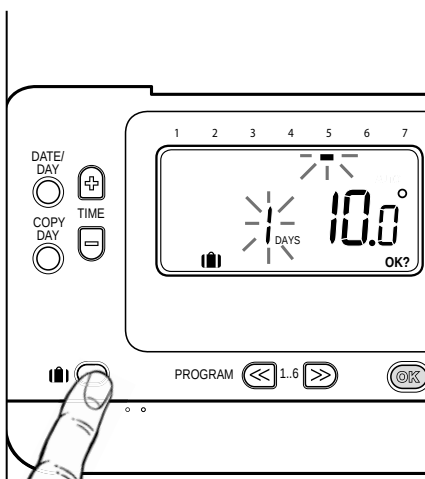

SETAREA
FUNCȚIEI VACANȚĂ

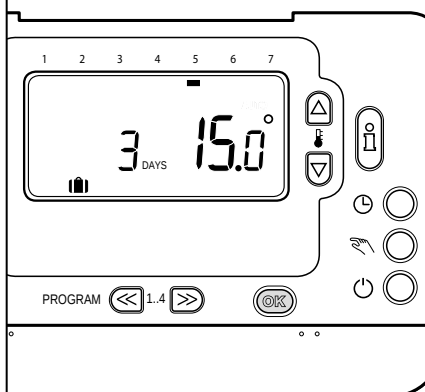

MODIFICAREA
TEMPERATURII

instalare

AMPLASARE

Aparatul detectează temperatura ambiantă; ca urmare, în alegerea locului de amplasare este necesar să Țineți cont de anumite criterii. Amplasați dispozitivul departe de sursele de căldură (calorifere, raze solare, șeminee, etc) sau curent de aer sau ferestre și uși, deoarece acestea ar putea influența valorile măsurate. Amplasați aparatul la o înălțime de 1,50 m față de sol.

ATENȚIE


Instalarea trebuie să fie executată numai de personal tehnic calificat.

Înainte de conectarea dintre termostat și centrală, decuplați alimentarea centralei.


Nu găuriți perețele, nu deteriorați cablurile electrice sau conductele existente.

MONTAJ



- Fixați baza cronotermostatului pe perete, în punctul pe care l-ați ales, cu ajutorul diblurilor și șuruburilor din setul furnizat. (fig. 1)
- Introduceți cablurile în fanta specială și conectați la bornele **A** și **B**
- Conectați borna termostatului la borna **TA1** de pe placa centralei (fig. 2)
- Poziționați cronotermostatul pe baza de montare introducând cele două cleme în locașurile acestora (Fig. 3)
- Rotiți cronotermostatul în jos și apăsați către perete (fig. 4)

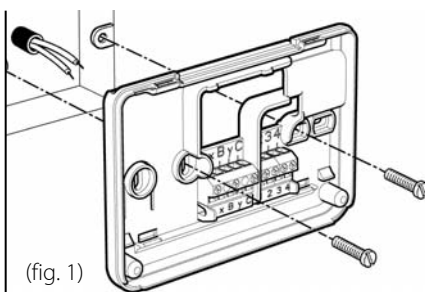


(fig. 1)

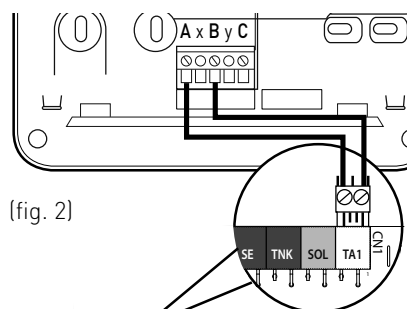

(fig. 2)

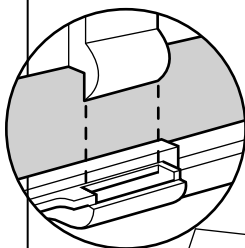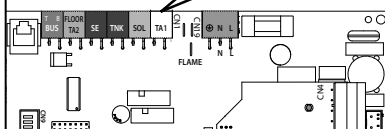

(fig. 3)

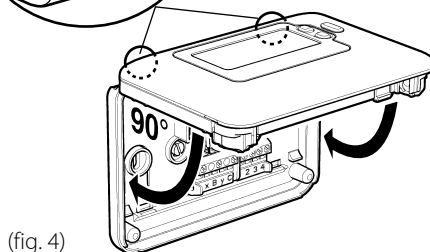

(fig. 4)

Instalarea (versiunea wireless)

(numai pentru versiunile 1138591 - 3318602)
cronotermostatul fără fir, pentru a putea funcționa corect, trebuie să fie cuplat cu receptorul. Cuplarea dintre cronotermostat și receptor este configurată în prealabil de producător, aceasta implică punerea în funcțiune a echipamentului în aceeași locație.

TESTUL DE RECEPȚIE

Pentru a controla comunicarea corespunzătoare, alimentați cronotermostatul de la bateriile livrate în setul descris mai sus. Țineți termostatul la aproximativ 2-3 metri de receptor și efectuați procedura descrisă în broșura cu instrucțiuni a receptorului.

După efectuarea testului continuați cu montajul cronotermostatului.

Montajul pe perete

- Fixați baza cronotermostatului pe perete, în punctul pe care l-ați ales, cu ajutorul diblurilor și șuruburilor din setul furnizat. (fig. 1, 2).
- Poziționați cronotermostatul pe bază împingându-l în jos (fig. 3)


Montajul pe suportul de masă

- Fixați pedestalul pe bază (fig. 4)
- Poziționați cronotermostatul pe bază împingându-l în jos (fig. 5)


NOTĂ:

Dacă LED-ul verde de pe receptor nu luminează intermitent sau LED-ul roșu se aprinde, una dintre componentele sistemului (cronotermostatul și receptorul) a fost schimbată sau înlocuită.


În acest moment, citiți instrucțiunile receptorului cu privire la procedura de reconectare.

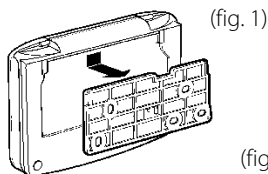


(fig. 1)

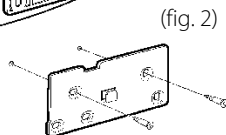


(fig. 2)

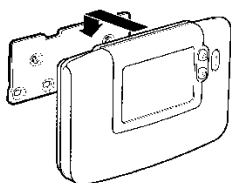


(fig. 3)

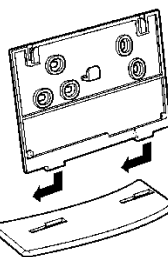

(fig. 4)

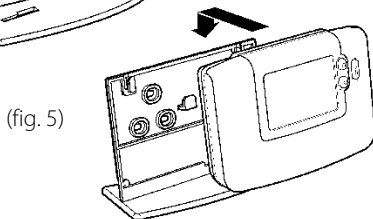

(fig. 5)

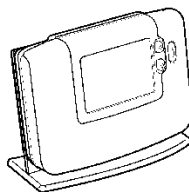

Instalarea (versiunea BUS BridgeNet®)

(numai pentru versiunile 3318593 - 3318604)

În cronotermostatul BUS BridgeNet® transmiterea, recepția și decodarea semnalelor se efectuează în software-ul BUS Bridge Net®, care se găsește în microprocesoarele centralei și cronotermostatului.

MONTAJ


- Fixați baza cronotermostatului pe perete, în punctul pe care l-ați ales, cu ajutorul diblurilor și șuruburilor din setul furnizat. (fig. 1)
- Introduceți cablurile în fanta specială și conectați la bornele **A** și **C** (fig. 2)
- Oprii alimentarea electrică a centralei
- Conectați cablurile cronotermostatului la borna **BUS**-Bridge Net de pe placa centralei (fig. 2)
- Cuplați centrala la rețeaua de alimentare electrică.
- Poziționați cronotermostatul pe baza de montare introducând cele două cleme în locașurile acestora (Fig. 3)
- Rotiți cronotermostatul în jos și apăsați către perete (fig. 4)

NOTĂ:


La realizarea conexiunii dintre cronotermostat și centrală, pentru a evita problemele de interferență, utilizați un cablu ecranat sau un cablu bifilar torsadat.

Conexiunea prin intermediul BUS BridgeNet® permite să se evite utilizarea bateriilor.


Cronotermostatul nu este utilizabil împreună cu alte dispozitive de termoreglare BUS BridgeNet®.

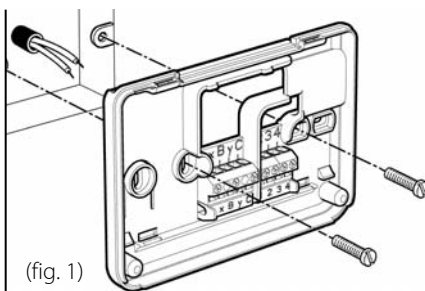


(fig. 1)

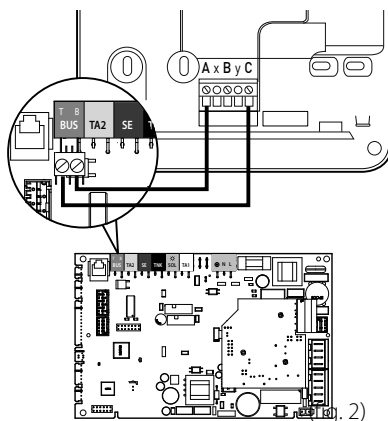

(fig. 2)

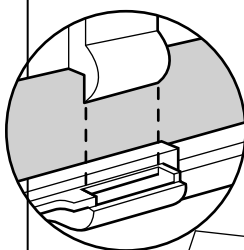

(fig. 3)

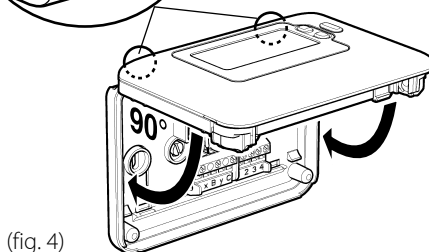

(fig. 4)

Parametrii de instalare

Pentru a accesa modul parametrilor de instalare, urmați procedura:

- Apăsați tastele **OFF**.
- Apăsați și mențineți apăsată tasta ""
"și cele două taste **PROGRAM** "<< >>
"simultan.
- ecranul afișează primul parametru.
- Apăsați tasta "  " pentru a defila prin parametrii editabili
- apăsați tastele "   "pentru a modifica setările din fabrică.
Ecranul luminează intermitent pentru a indica faptul că a fost făcută o modificare.
- Apăsați tasta **OK** pentru a confirma modificarea.
Ecranul va înceta să lumineze intermitent.
- Pentru a ieși apăsați una dintre tastele modului de funcționare: **AUTO**, **MAN**, **OFF**.

PARAMETRU	DESCRIERE	DOMENIU
12:tO	corecția temperaturii ambientale detectate	- 3°C ÷ + 3°C
2:Fs	reinițializarea parametrilor din fabrică (inclusiv ora și temperatura)	

1:Ot	timpul minim de funcționare a centralei [1 min]	1min ÷ 5min
2:Cr	frecvența ciclurilor [6 cicluri pe oră]	3 - 9 - 12 cicluri
13:Pb	bandă proporțională (AT între temperatura ambiantă și temperatura prescrisă, peste care termostatul pornește / oprește centrala pentru a ajunge în mod mai precis la temperatura prescrisă)	
Zn	the number of the zone to be allocated	1 ÷ 3

Diagnosticare

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Afișajul cronotermostatului este stins	1. Bateriile nu sunt instalate* 2. Poziție greșită a bateriilor * 3. Baterii descărcate*	1. Verificați dacă bateriile se află în compartimentul pentru baterii. 2. Verificați dacă bateriile sunt introduse corect. 3. Înlocuiți bateriile.
Pe afișajul cronotermostatului luminează intermitent simbolul 	Bateriile sunt descărcate*	Înlocuiți bateriile.
Instalația nu se activează sau nu se activează la timpii stabiliți.	4. Legături incorecte 5. Setarea greșită a programului timpilor 6. Modul de protecție la îngheț sau programul de vacanță activ 7. Setarea incorectă a orei curente 8. Probleme de comunicare cu receptorul (pentru versiunea fără fir)	4. Verificați conexiunile dintre bornele cronotermostatului și centrală 5. Verificați corespondența exactă a orei setate cu programul timpilor 6. Dezactivați funcția respectivă 7. Verificați exactitatea timpilor și a zilei și, dacă este cazul, reprogramați-le 8. Verificați că semnalul ajunge la receptor și, în caz contrar, apropiați cronotermostatul de receptor. Dacă problema persistă, continuați cu recodarea transmițătorului / receptorului (versiunea fără fir)
Temperatura ambiantă afișată nu corespunde temperaturii reale	9. Poziționare incorectă a cronotermostatului în mediul ambiant 10. Curent de aer provenit din tubul care transportă firele instalației la cronotermostat	9. Urmați instrucțiunile din alineatul "POZIȚIONARE" 10. Sigilați tubul pentru a preveni curenții de aer cald sau rece

NOTĂ:

În cazul unor anomalii persistente nu manipulați nicio parte a produsului, sub niciun motiv, și contactați Asistența Tehnică.

(*) numai pentru versiunile 3318590 - 1138591 3318601 - 3318602